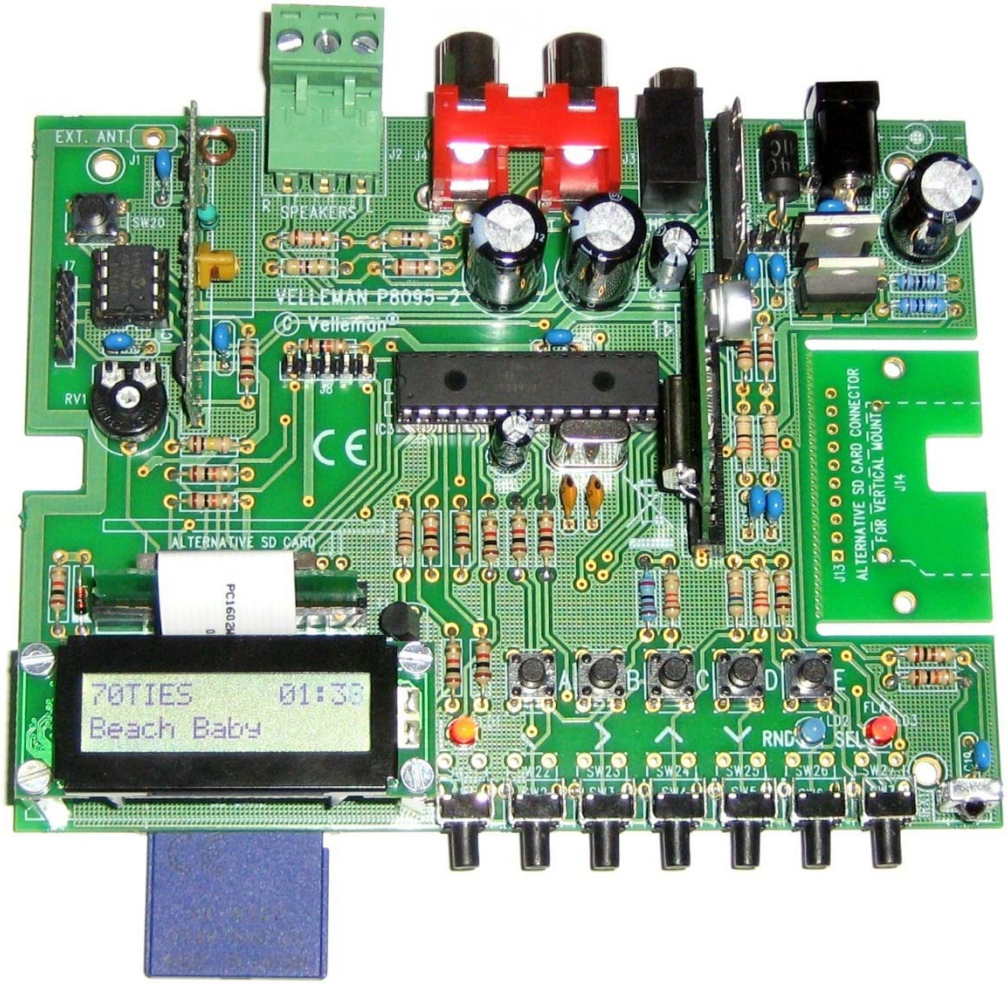

Manual del usuario para el reproductor MP3 K8095.
Versión 1.0

Índice:

DESCRIPCIÓN DE LOS PULSADORES **3**

INDICACIONES LED **4**

ESTÉRÉO/MONO **4**

PROGRAMAR UN MANDO A DISTANCIA ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1. ROGRAMAR UN MANDO A DISTANCIA RF *(VM118R / K8058 / VM160DT / VM160T)* **5**

2. ROGRAMAR UN MANDO A DISTANCIA IR *(K8049)* **5**

DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS DE LOS MANDOS A DISTANCIA OPCIONALES **6**

MODO DE SONIDO Y REPRODUCCIÓN **7**

1. MODO DE SONIDO: 7
2. MODO DE REPRODUCCIÓN: 7
3. MODE DE REPRODUCCIÓN ALÉATORIA: 7

Todos los ficheros: *7*

Fichero seleccionado: *8*

PULSADORES PREPROGRAMADOS « A » – « B » – « C » – « D » – « E » **9**

Este manual del usuario describe cómo utilizar un reproductor MP3 equipado con una pantalla LCD.
¡Algunas funciones no están disponibles o no se pueden utilizar con un reproductor MP3 sin pantalla LCD!

Descripción de los pulsadores

Pulsadores preajustados : reproducir o programar fichero/música*

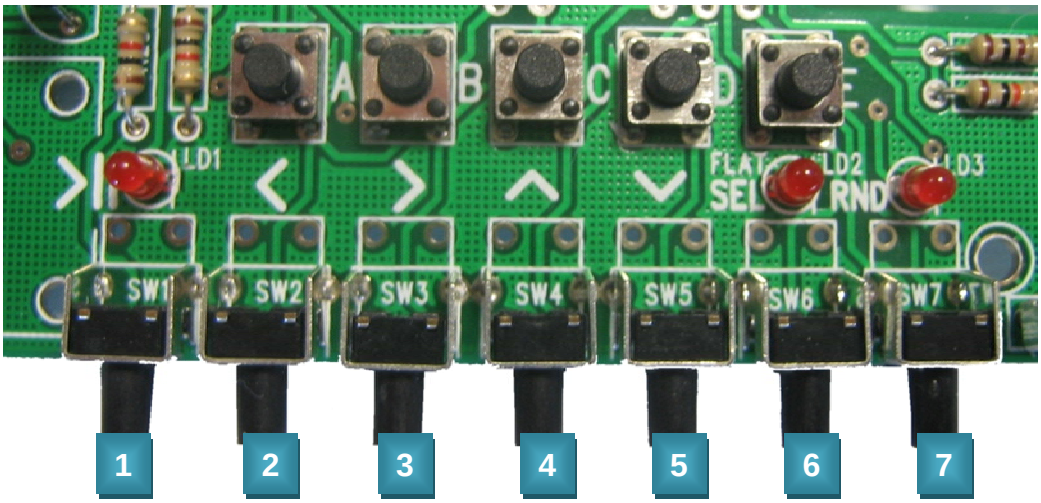

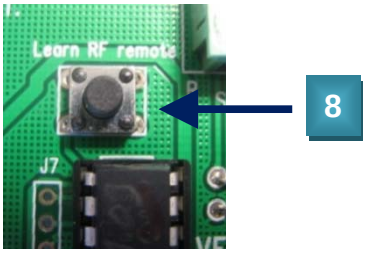

Presión breve:

1	*Reproducción/Pausa*
2	*Anterior*
3	*Siguiente*
4	*Volumen +*
5	*Volumen –*
6	*Modo de sonido*
7	*Reproducción aleatoria*

Presión prolongada:

1	*Modo sleep*
2	*Retroceder de manera rápida*
3	*Avanzar de manera rápida*
6	*Seleccionar fichero/Modo de reproducción***
8	*Programar mando a distancia RF*

* Estos pulsadores preprogramados se atribuyen automáticamente a los ficheros de A a E si estos ficheros están en la tarjeta SD.

** Esta función sólo está disponible en un reproductor MP3 equipado con una pantalla LCD (véase « ¿Cómo montar la pantalla LCD? » en la página web).

Indicaciones LED

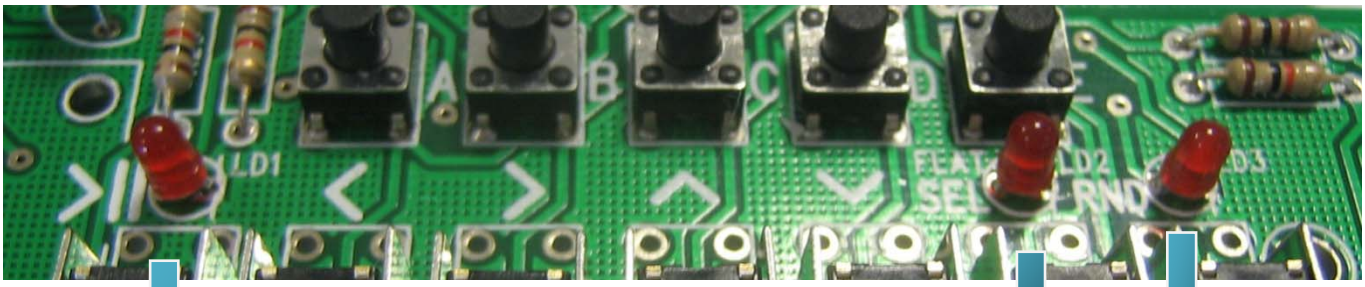

LD1

activado : reproducción
parpadeo : pausa
desactivado : modo sleep

LD2

Modo de sonido neutral

LD3

Continuo : reproducción aleatoria

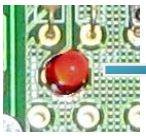

LD4

El LED de alimentación se ilumina durante el uso

Estéreo/Mono

Monte el shunt SK1 para una salida mono.

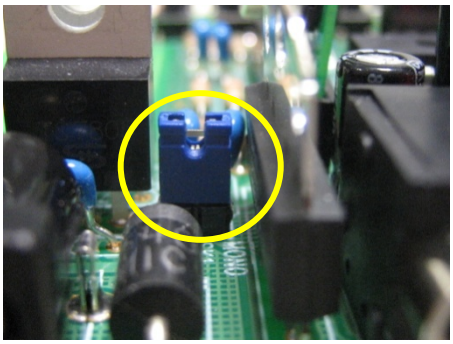

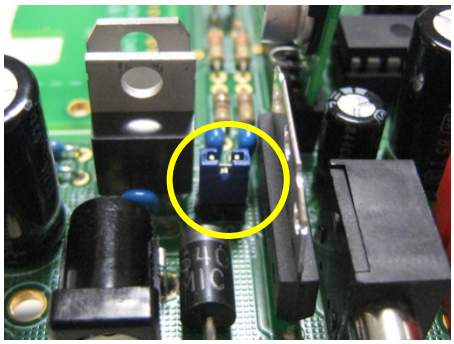

Programar un mando a distancia

1. Programar un mando a distancia RF *(VM118R / K8058 / VM160DT / VM160T)*

El reproductor MP3 sólo acepta el mando a distancia RF si está equipado con un receptor RF (ref. RX433N).

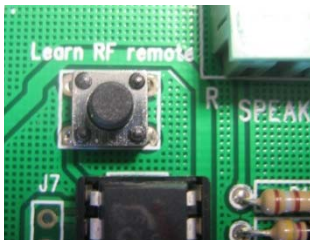

Mantenga pulsado el pulsador SW13 y pulse simultáneamente el botón de transmisión del mando a distancia. La pantalla LCD parpadea dos veces para confirmar la programación (dos parpadeos del LED LD4 en el caso de un reproductor MP3 sin pantalla).

☞ **¡Ojo! : La programación de un mando a distancia borrará lo programado con anterioridad en otro mando a distancia.**

2. Programar un mando a distancia IR *(K8049)*

→ **SHIFT**

- Véase el parágrafo « Seleccionar el modo » en el manual del usuario del K8049 para activar el MODO 4 del mando a distancia.
- El mando a distancia está listo para utilizar.

Descripción de las teclas de los mandos a distancia opcionales

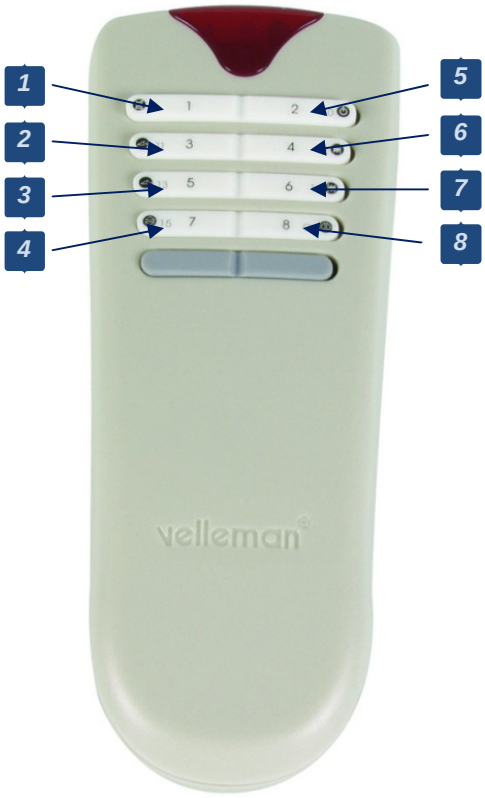

Mando a distancia RF: K8058/VM118R
Mando a distancia IR: K8049

Mando a distancia RF: VM160T

Mando a distancia RF: VM160DT

1	*Reproducción/Pausa*
2	*Volumen +*
3	*Volumen –*
4	*Reproducción aleatoria*
5	*Desactivación*
6	*Siguiente*
7	*Anterior*
8	*Explorar los preajustes*

Modo de sonido y reproducción

El reproductor MP3 incorpora varios modos de sonido preajustados y varios modos de reproducción. ¡Los modos de reproducción sólo están disponibles en un reproductor con pantalla LCD!

1. Modos de sonido:

2. Modos de reproducción:

- **Play all :** reproducir todos los ficheros
- **Play folder :** reproducir el fichero seleccionado
- **Repeat folder :** repetir el fichero seleccionado después de la reproducción del último título
- **Repeat all :** repetir todos los ficheros después de la reproducción del último fichero
- **Shuffle :** reproducir todos los títulos de todos los ficheros de manera aleatoria; es posible reproducir un título varias veces
- **Startup play on :** reproducción inmediata después de la activación del reproductor MP3
- **Startup play off :** reproducción no inmediata después de la activación del reproductor MP3

Seleccione un modo de reproducción al mantener pulsado el pulsador SW6 para entrar en el menú de configuración. Luego, vuelva a pulsar brevemente para entrar en el fichero que incluye los diferentes modos. Seleccione el modo con el pulsador SW4 o SW5 y confirme con SW6.

Ponga el reproductor brevemente en el modo standby para guardar las configuraciones si quiere activar automáticamente el modo seleccionado después de haber activado el reproductor MP3.

3. Modo de reproducción aleatoria:

Todos los títulos de un fichero seleccionado se reproducen una vez de manera aleatoria.

Todos los ficheros:



- Mantenga pulsado SW6 para entrar en el menú de configuración.
- Pulse brevemente SW6 para el modo de reproducción.
- Seleccione el modo « play all » con el pulsador SW4 (arriba) o SW5 (abajo).
- Confirme al pulsar brevemente SW6.
- Pulse el pulsador SW7 para una reproducción aleatoria.

Fichero seleccionado:

- **Seleccione el modo**
  - Mantenga pulsado SW6 para entrar en el menú de configuración.
  - Pulse brevemente SW6 para el modo de reproducción.
  - Seleccione el modo « play folder » con el pulsador SW4 (arriba) o SW5 (abajo).
  - Confirme al pulsar brevemente SW6.
- **Seleccione el fichero**
  - Mantenga pulsado SW6 para entrar en el menú de configuración.
  - Seleccione el fichero con el pulsador SW4 (arriba)
  - o SW5 (abajo).
  - Confirme al pulsar brevemente SW6.
- **Pulse el pulsador SW7 para una reproducción aleatoria**

Sólo en un reproductor equipado con una pantalla LCD.

Pulsadores preprogramados « A » – « B » – « C » – « D » – « E »

Todos los pulsadores preajustados se conectan automáticamente a un fichero de la tarjeta SD.
Para hacer esto, es necesario que los ficheros de la tarjeta SD tengan un nombre: A, B, C, D y E. Cada fichero contiene sus propios ficheros.

Al pulsar un pulsador preprogramado, se reproducen los títulos de este fichero.

Es posible volver a atribuir los pulsadores a otros ficheros. Esto se hace de preferencia en un reproductor equipado con una pantalla LCD.

Volver a atribuir un pulsador

Primero seleccione un fichero

- Mantenga pulsado SW6 para entrar en el menú de configuración.
- Seleccione el fichero con el pulsador SW4 (arriba) o SW5 (abajo).
- Confirme al pulsar brevemente SW6.



Atribuir a un fichero

- Active la reproducción de un título del fichero seleccionado.
- Interrumpa la reproducción al pulsar el pulsador SW1.
- Mantenga pulsado el pulsador que quiere atribuir.
- El nombre del pulsador y el título de la canción se visualizan en la pantalla LCD.
- Un mensaje se visualiza en la pantalla LCD o el LED LD4 parpadea rápidamente para confirmar la atribución si el reproductor no tiene pantalla (véase fig.).